

ソフトテニスボール取扱説明



=禁止事項



=警告事項

使用について



本来の目的以外で、使用しないでください。

本来の目的以外での使用や、強く握りしめるなど、無理な力を加えると変形する場合があります。



ご使用前に、専用ポンプで空気圧を調整してください。

初期の状態は空気圧が少なく、低温になると新しくても凹みが発生することがありますが、空気を入れると正常にご使用頂けます。



空気圧調整は、必ず当社製のソフトテニスボール専用のエアポンプでおこなってください。

他社製のエアポンプは、空気漏れの原因になりますので、使用しないでください。



空気圧調整時は、エアポンプのピンにシリコンオイルを付けてください。

オイルなしではピンが空気調整弁を傷つけ、空気漏れの原因になる場合があります。



キャップにシリコンオイルが入っているタイプのエアポンプの場合は、一球ごとにシリコンオイルをお付けください。



エアポンプのピンを傷つけたり、異物が付着したままにしないでください。

正常に空気圧調整が行えないだけでなく、ボールの空気漏れの原因になる場合があります。




以下の手順で空気圧を調整してください。

①空気調整弁(ヘソ)の穴の位置を確認します。

②穴に対してまっすぐエアポンプのピンを根元まで挿入します。

③適正なバウンドになるように空気圧を調整します。

④穴に対してまっすぐエアポンプのピンを抜きます。

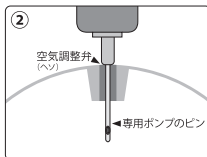

ご使用前に表面にキズなどがないか、ご確認ください。

キズがある場合はバウンドする恐れがありますので、使用しないでください。

ジョイント部跡が見えることがありますが、性能に影響はありません。



アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等を起こすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。

保管について



ご使用後は日光や室内灯の当たらない暗所で保管してください。

光の影響によりボール表面の亀裂や変色が発生する場合があります。



エアポンプを使用した後は、必ずキャップを付けて保管してください。